

# PP 1010

## DIFERENCIAIS

O Puxador de porta PP1010 Altero arremata projetos como poucos acessórios. Eles ajudam na composição e na definição da personalidade de um ambiente através da variação de medidas, da solidez, peso ou leveza e da combinação entre formas e acabamentos.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Disponível nos acabamentos cromado.

## TAMANHOS DISPONÍVEIS

entre furos	total
PP 1010 - 128	139
PP 1010 - 160	171
PP 1010 - 192	203 * △
PP 1010 - 224	235
PP 1010 - 256	267 ** △
PP 1010 - 320	331 *** △


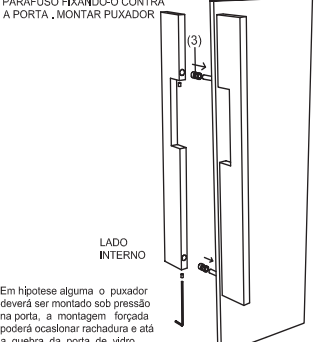
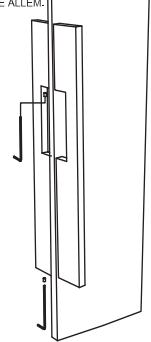
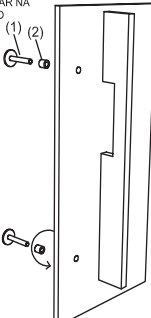
Disponível no acabamento cromado.

\* Disponível no acabamento cromo escovado.

\*\* Disponível no acabamento cromo escovado.

\*\*\* Disponível no acabamento cromo acetinado.

## Manual de Instalação

PUXADOR DE PORTA DUPLO			PUXADOR DE PORTA SIMPLES
<p>1-MONTAR BUCHA DE PROTEÇÃO (1) NO PARAFUSO (2) PASSAR PELO FURO DA PORTA.</p> <p>PORTA DE VIDRO: FURAR COM O Ø DE NO MÍNIMO 10mm E NO MÁXIMO 11mm.</p> <p>PORTA DE MADEIRA: FURAR CONFORME Ø DO PARAFUSO(2).</p> <p>OBS.-CASO A ESPESURA DO VIDRO SEJA MENOR QUE 1cm DEVE-SE CORTAR A BUCHA(2) CONFORME NECESSÁRIO.</p>  <p>LADO EXTERNO</p>	<p>2-ROSQUEAR BUCHA(3) NO PARAFUSO FIXANDO-O CONTRA A PORTA. MONTAR PUXADOR</p>  <p>LADO INTERNO</p> <p>Em hipótese alguma o puxador deverá ser montado sob pressão na porta, a montagem forçada poderá ocasionar rachaduras e até a quebra da porta de vidro.</p>	<p>3-MONTAR PUXADOR FIXANDO-O COM CHAVE ALLEM.</p> 	<p>1-MONTAR BUCHA (2) NO PARAFUSO (1) POSICIONAR NA PORTA ROSQUEANDO NO PUXADOR.</p> 

## CUIDADOS COM SEU PRODUTO

Para garantir a beleza e durabilidade do acabamento dos metais, é muito importante que seja feita periodicamente uma boa manutenção e para isso seguem alguns cuidados indispensáveis:

